SONY


4-460-927-**21**(1)

FR

Système audio de salon



CMT-S30iP

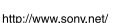





NERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne couvrez pas l'orifice de ventilation de l'appareil avec des journaux ou des nappes, des rideaux, etc. Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures, et ne placez pas sur ce dernier d'objets contenant des liquides, tels que des vases.

N'installez pas l'appareil dans un endroit exigu tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

La fiche principale étant utilisée pour déconnecter l'appareil du secteur, branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

N'exposez pas les batteries ou les équipements dans lesquelles des batteries sont installées à une chaleur excessive, par exemple la lumière directe du soleil ou le feu.

L'appareil n'est pas déconnecté du secteur tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même a été éteint

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.

Sauf pour les clients au Canada



Cet appareil fait partie des produits laser de la CLASSE 1. Cette étiquette se trouve au dos de l'appareil.

Avis aux clients : les informations suivantes ne concernent que les appareils vendus dans les pays appliquant les directives de l'Union européenne.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konar Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant. Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou

Pour les utilisateurs en Europe



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, yous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le Ceci s'applique aux accessoires suivants :

Télécommande

Europe Only Elimination des piles seulement et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0.0005% de mercure ou 0.004% de plomb. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur. il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute

municipalité, votre déchetterie locale ou le

point de vente où vous avez acheté ce produit

sécurité de votre appareil, reportez-vous au Dans ce manuel, les opérations sont manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou principalement décrites en utilisant la accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre

Pour utiliser la télécommande

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie et extrayez-le, puis insérez la batterie R6 (format AA) (non fournie) par le côté 🖨, en respectant la polarité indiquée ci-dessous.



Remarques sur l'utilisation de la télécommande

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, retirez la batterie pour éviter toute


1 Retirez le disque pour protéger le

Pour régler l'horloge

- **2** Appuyez sur TIMER MENU 25 pour choisir le mode de réglage de l'horloge. Si « SELECT » s'affiche, appuyez plusieurs fois sur ◄◄/▶▶ 5 pour sélectionner « CLOCK »,
- **4** Procédez de la même manière pour régler les minutes.


nouveau régler l'heure.

Appuyez sur DISPLAY 23. L'horloge s'affiche environ 8 secondes.

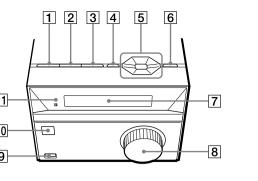

Télécommande

Appareil

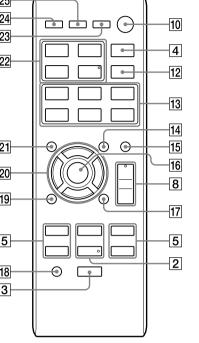

télécommande. Les mêmes opérations peuvent, toutefois, être effectuées à l'aide des touches de l'appareil qui portent des noms identiques ou



- En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ six mois.
- détérioration en cas de fuite ou de corrosion

Avant de transporter la chaîne

- mécanisme CD.
- 2 Appuyez sur I/ (marche/veille) 10 sur l'unité pour désactiver le système et vérifiez que « STANDBY » ne clignote
- **3** Débranchez le cordon d'alimentation.


- 1 Appuyez sur I/ (10 pour allumer le
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ► 5 pour régler l'heure, puis appuyez sur 🕀

Remarque

Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou si une coupure de courant se produit, vous devrez à

Pour afficher l'horloge lorsque la chaîne est éteinte

Mise en service

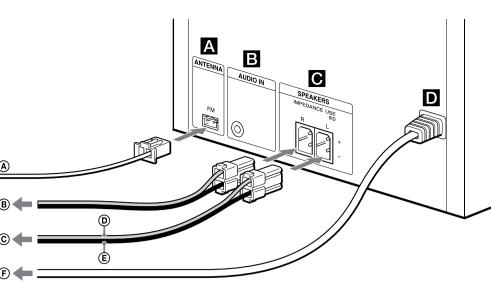

(A) Antenne à fil FM (à étendre horizontalement.) Wers le haut-parleur droit © Vers le haut-parleur gauche

A ANTENNA

Lorsque vous mettez l'antenne en place, trouvez un emplacement et une orientation offrant une bonne réception Maintenez l'antenne loin des cordons de haut-parleurs et du cordon d'alimentation pour

éviter de capter du bruit parasite Prise AUDIO IN

Branchez un composant audio externe. **C** SPEAKERS

murale.


Connectez les cordons des haut-parleurs.

Alimentation Branchez le cordon d'alimentation à une prise

E Cordon haut-parleur (noir/⊖) (F) Vers prise murale

Pour poser les patins antidérapants d'enceinte

Fixez les patins fournis sous chaque coin des 12 jusqu'à ce que « MONO » s'affiche, afin de haut-parleurs pour éviter qu'ils ne glissent. désactiver la réception stéréo. Vous perdez l'effet stéréo, mais la réception est meilleure.

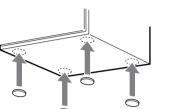

Opérations

Lecture d'un disque CD/MP3/

- 1 Passez en mode CD. Appuyez sur CD 22.
- 2 Mettez un disque en place. Appuyez sur **≜ 6** sur l'unité, puis insérez un disque dans le logement de CD, côté imprimé face à vous.
- Pour fermer le logement de CD, appuyez sur ▲ 6 sur l'unité.
- 3 Commencez la lecture La lecture du disque CD-DA démarre automatiquement Appuyez sur ► (lecture) 2 pour lire ur

Appuyez

disque MP3/WMA **Autres opérations**

passer en pause de la lecture	sur II (pause) 2 l. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ▶ 2 l.
arrêter la lecture	sur ■ (arrêt) 3 deux fois.
sélectionner un dossier sur un disque MP3/ WMA	plusieurs fois sur 🗀 (sélectionner dossier) +/ 🗀 - 20.
sélectionner une plage ou un fichier	sur I◀◀ (précédent)/▶▶I (suivant) ⑤.
localiser un point d'une plage ou d'un fichier	Maintenez enfoncé ◀◀ (rembobinage)/▶▶ (avance rapide) ⑤ en cours de lecture, puis relâchez-le au moment souhaité.
sélectionner la lecture répétée	plusieurs fois sur REPEAT 17 jusqu'à ce que « RPT 1 », « RPT FLDR* » ou « RPT ALL » s'affiche.

* Disgue MP3/WMA seulement

Pour changer de mode de lecture Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 14 pendant que le lecteur s'arrête. Vous pouvez sélectionner la lecture normale (« FLDR » pour tous les fichiers MP3/WMA présents dans le dossier du disque), la lecture aléatoire (« SHUF » ou « FLDRSHUF » pour la lecture aléatoire des dossiers) ou la lecture programmée (« PROGRAM »).

Remarque sur la lecture répétée « RPT 1 » indique qu'une même plage ou qu'un

même fichier est répété tant que vous n'arrêtez pas

Remarques sur la lecture des disques MP3/ **WMA** • N'enregistrez pas d'autres types de fichiers ou des dossiers superflus sur un disque qui contient des fichiers MP3/WMA.

- Les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers MP3/WMA sont ignorés.
- Les fichiers MP3/WMA sont lus dans leur ordre d'enregistrement sur le disque
- Les formats audio que vous pouvez écouter avec ce système sont les suivants - MP3: extension de fichier « .mp3 »
- WMA: extension de fichier «.wma» • Même lorsque le nom de fichier possède la bonne extension, si le vrai fichier diffère, sa lecture peut entraîner l'émission d'un bruit puissant susceptible de provoquer un dysfonctionnemen
- du système. • Le nombre maximum de
- dossiers est 256 (y compris le dossier racine). – fichiers MP3/WMA est 999. - niveaux de dossiers (arborescence de fichiers)
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/ écriture MP3/WMA, dispositifs et supports d'enregistrement n'est pas garantie. Des disque MP3/WMA incompatibles peuvent provoquer des bruits ou des interruptions sonores, ou peuvent ne pas être lus du tout.

Remarque sur la lecture de disques

Le système peut lire des sessions continues sur un disque lorsqu'elles sont enregistrées dans le même format de session que la première. En cas de session enregistrée dans un format différent, il est impossible de lire cette session et celles qui suivent Notez que même si les sessions sont enregistrée au même format, certaines ne peuvent pas être

Écoute de la radio

- 1 Sélectionnez la fonction FM. Appuyez sur FM 22.
- **2** Effectuez la sélection de station.
- Appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 14 jusqu'à ce que « AUTO » apparaisse, puis
- Pour un balayage automatique

Appuyez sur USB 22. appuyez sur TUNING+/TUNING- 5. Le balayage des fréquences s'arrête 2 Connectez l'iPod/iPhone au port ← (USB) automatiquement lorsqu'une station est 9 au moyen du câble USB fourni avec l'iPod/iPhone. **3** Commencez la lecture.



Si le défilement ne s'arrête pas, appuyez sur ■ 3 pour l'arrêter, puis effectuez une synchronisation manuelle (voir ci-dessous).

Pour l'accord manue

jusqu'à ce que « MANUAL » s'affiche, puis appuyez plusieurs fois sur TUNING+/TUNING-5 pour sélectionner la station souhaitée. Lorsque vous sélectionnez une station qui propose des services RDS, le nom de cette station s'affiche à l'écran (modèle destiné à

Appuvez plusieurs fois sur TUNING MODE 14


l'Europe seulement). Conseil

captée.

Pour réduire le bruit statique sur une station stéréo FM mal captée, appuyez plusieurs fois sur FM MODE

Préréglage des stations de radio

1 Sélectionnez la station de votre choix. 2 Appuyez sur TUNER MEMORY 21 pour

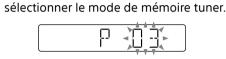

- 3 Appuyez plusieurs fois sur PRESET+/ PRESET— 5 pour sélectionner le numéro de préréglage souhaité. Si une autre station est déjà attribuée au numéro de station préréglée sélectionné, elle est remplacée par la nouvelle station.
- **4** Appuyez sur \oplus **16** pour enregistrer la station.
- **5** Pour mémoriser d'autres stations, répétez les opérations 1 à 4. Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations FM. Les stations préréglées restent mémorisées pendant une demi-journée environ même si vous débranchez le cordon d'alimentation ou s'il y a une coupure de

Pour sélectionner une station de radio préréglée

Si vous avez enregistré une station de radio en l'associant à un numéro préréglé de 1 à 6, il suffit d'appuyer sur le numéro TUNER MEMORY NUMBER (de 1 à 6) 13 pour sélectionner la station de radio lorsque le système est réglé sur FM. Si vous avez associé une station de radio avec le numéro de préréglage 7 ou un numéro supérieur, appuyez plusieurs fois sur TUNING MODE 14 jusqu'à ce que « PRESET » s'affiche, puis appuyez plusieurs fois sur PRESET+/PRESET— 5 pour sélectionner le numéro de préréglage souhaité.

Lecture d'un iPod/iPhone Lecture d'un fichier du

Pour en savoir plus sur les modèles compatibles,

dans « Appareils compatibles avec cette chaîne »

consultez les informations de « iPod/iPhone »

Pour savoir comment utiliser l'iPod/iPhone.

consultez le guide de l'utilisateur de l'iPod/

Pour commander un iPod/iPhone

passer en pause sur ■ 2/► 2

choisir l'élément ⊕ 16/→ 20.

faire défiler en sur ◆/♥ 20.

certaines applications.

chaîne est allumée.

également.

lecture.

Remarques

Appuyez

sur **I≪** / **>> I** 5

relâchez-le au moment

trouver un point Maintenez enfoncé ◀◀/▶▶

dans une piste **5** pendant la lecture, puis

souhaité

revenir au menu sur ◆ 20/RETURN 19.

* Cette opération peut être non valide dans

Pour utiliser la chaîne comme chargeur

Vous pouvez utiliser la chaîne comme chargeur

connecté au port ← (USB) 9 au moyen du câble

USB fourni avec l'iPod/iPhone. L'état de charge

Pour arrêter de charger un iPod/iPhone

Déconnectez l'iPod/iPhone. Si vous éteignez la

• Les performances de la chaîne peuvent varier

selon les spécifications de votre iPod/iPhone

Utilisez directement l'iPod/iPhone si vous ne

• Ne transportez pas la chaîne alors qu'un iPod/

iPhone y est connecté, sous peine de provoquer

• Lorsque vous connectez ou déconnectez l'iPod/

de ne pas appuver par inadvertance sur les

iPhone, tenez la chaîne d'une main et prenez soin

• Avant de déconnecter l'iPod/iPhone, suspendez la

• Utilisez VOLUME +/- 8 pour modifier le niveau

même si vous le réglez sur l'iPod/iPhone

du volume. Le niveau du volume ne change pas

• Pour utiliser un iPod/iPhone, consultez le guide de

• Sony décline toute responsabilité en cas de perte

ou d'altération des données enregistrées sur un

iPod/iPhone lors de l'utilisation d'un iPod/iPhone

pouvez pas l'utiliser à l'aide du système.

apparaît sur l'affichage de l'iPod/iPhone. Pour

plus d'informations, consultez le guide de

chaîne, la charge de l'iPod/iPhone cesse

l'utilisateur de l'iPod/iPhone

un dysfonctionnement

commandes de l'iPod/iPhone.

l'utilisateur de l'iPod/iPhone.

avec cette chaîne.

de batterie pour un iPod/iPhone lorsque la

La charge débute lorsque l'iPod/iPhone est

1 Sélectionnez le mode USB.

Appuyez sur ► 2.

de la lecture

sélectionner

sélectionné

haut/bas les

menus d'un

précédent*

une piste

arrêter

Ce système peut lire le format audio MP3/WMA*. Rendez-vous sur les sites Web dont les URL sont répertoriées sous « Périphériques USB » dans « Appareils compatibles avec cette chaîne » pour plus d'informations sur les périphériques USB compatibles. Pour savoir comment utiliser le périphérique USB, consultez son guide de

périphérique USB

- * Il est impossible de lire des fichiers dont les copyrights sont protégés par DRM (Digital Rights Management)
- Il se peut que des fichiers téléchargés depuis une boutique de musique en ligne ne puissent pas être lus sur cette chaîne.
- 1 Sélectionnez le mode USB.
- Appuyez sur USB 22. 2 Connectez le périphérique USB au port
- **3** Commencez la lecture. Appuyez sur **►** 2.

← (USB) 9
.

l'utilisateur.

Pour	Appuyez
passer en pause de la lecture	sur II 2 . Pour reprendre la lecture, appuyez sur ► 2
arrêter la lecture	sur ■ ③. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ▶ ② Pour annuler la reprise de l lecture, appuyez à nouveau sur ■ ③.
sélectionner un dossier	plusieurs fois sur 🗀 +/ 🗀 20.
sélectionner un fichier	sur I ✓ / ►► I 5 .
localiser un point d'un fichier	Maintenez enfoncé ◀◀/▶ ⑤ pendant la lecture, puis relâchez-le au moment souhaité.
sélectionner la lecture répétée	plusieurs fois sur REPEAT [1] jusqu'à ce que « RPT 1 », « R FLDR » ou « RPT ALL »

* Lors de la lecture de fichiers VBR MP3/WMA, il est possible que le système ne reprenne pas la lecture à l'endroit exact où elle a été mise en pause.

s'affiche.

Pour changer de mode de lecture Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 14 tandis que le périphérique USB est arrêté. Vous pouvez sélectionner la lecture normale (« FLDR » pour tous les fichiers présents dans le dossier du périphérique USB), la lecture aléatoire (« SHUF » ou « FLDRSHUF » pour lecture aléatoire de

dossiers) ou la lecture programmée (« PROGRAM »).

Remarque sur la lecture répétée « RPT ALL » indique que tous les fichiers audio présents sur un périphérique USB sont répétés tant que vous n'arrêtez pas la lecture

Remarques

- Lorsqu'une connexion par câble USB est nécessaire, branchez le câble USB fourni avec le périphérique USB à connecter. Pour plus d'informations sur la procédure d'utilisation. consultez le mode d'emploi du périphérique USB
- Selon le type de périphérique USB, un délai d'environ 10 secondes peut être nécessaire avant
- que « SEARCH » s'affiche. Ne connectez pas le système et le périphérique
- USB par l'intermédiaire d'un concentrateur USB. • Une fois le périphérique USB inséré, le système lit tous les fichiers qu'il contient. S'il y a de nombreux dossiers ou fichiers sur le périphérique USB, cette
- lecture peut prendre longtemps. Avec certains périphériques USB, un délai peut être observé avant que ce système effectue une
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/ écriture n'est pas garantie. Si les fichiers audio sur le périphérique USB ont été encodés, à l'origine, avec un logiciel incompatible, ces fichiers peuvent produire du bruit ou des interruptions de son, ou
- ne pas être lus du tout. • Ce système ne peut pas lire les fichiers audio suivants:
- -lorsque le nombre de fichiers audio présents
- dans un dossier dépasse 999. -lorsque le nombre total de fichiers audio présents sur un périphérique USB dépasse 999. -lorsque le nombre de dossiers présents sur un

périphérique USB dépasse 256 (y compris le dossier « ROOT » et les dossiers vides). Il est possible que ces nombres varient en fonction de la structure des fichiers et dossiers. Ne sauvegardez pas d'autres types de fichiers ou des

contenant des fichiers audio. • Le système ne peut lire que jusqu'à huit niveaux

dossiers inutiles sur un périphérique USB

- hiérarchiques d'arborescence • Ce système ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions proposées avec un périphérique USB.
- Les fichiers et les dossiers s'affichent dans leur ordre de création sur le périphérique USB. • Les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers
- audio sont ignorés.
- Les formats audio que vous pouvez écouter avec ce système sont les suivants : - MP3: extension de fichier « .mp3 »
- WMA: extension de fichier «.wma» Notez que même lorsqu'un nom de fichier porte l'extension de fichier correcte, si le fichier réel est différent, il se peut que la chaîne produise du bruit

Pour utiliser la chaîne comme chargeur de batterie

Vous pouvez utiliser la chaîne comme chargeur de batterie pour des périphériques USB dotés d'une fonction de recharge lorsque la chaîne est allumée.

La charge débute lorsque le périphérique USB est connecté au port 🚓 (USB) 🗐 L'état de charge apparaît sur l'affichage du périphérique USB. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre périphérique USB.

Remarques sur le chargement de périphériques USB avec ce système


- Il est impossible d'utiliser le système pour charger une batterie lorsqu'il est éteint.
- Certains périphériques USB ne peuvent être chargés que lorsque le système est en mode USB.

Création d'un programme de

- lecture (lecture programmée) 1 Passez en mode CD ou USB.
- Appuyez sur CD 22 ou USB 22. 2 Sélectionnez le mode de lecture Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE 14 jusqu'à ce que « PROGRAM » s'affiche tandis que le lecteur est arrêté
- **3** Sélectionnez le numéro de plage ou de fichier désiré Appuyez plusieurs fois sur ◄◄ /►► 5

jusqu'à ce que le numéro de plage ou de

fichier souhaité s'affiche Lors de la programmation de fichiers MP3/ WMA, appuyez plusieurs fois sur 🗀 +/ 🗀 -20 pour sélectionner le dossier souhaité, puis sélectionnez le fichier souhaité.

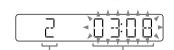

Numéro de plage ou de fichier sélectionné

Durée de lecture totale de la plage sélectionnée (disqu CD-DA seulement)

4 Programmez la plage ou le fichier Appuyez sur 🕀 16 pour entrer la plage ou le

fichier sélectionn **5** Répétez les opérations des étapes 3 à 4 pour programmer d'autres plages ou

fichiers (64 plages ou fichiers au maximum).

Le programme reste disponible jusqu'à ce que suivantes : – changement de fonction. mise hors tension du système déconnexion du cordon d'alimentation.

Pour annuler la lecture programmée Appuyez sur PLAY MODE 14

sélectionné

6 Pour lire votre programme de plages ou de fichiers, appuyez sur **► 2**.

vous exécutiez l'une des opérations

– ouverture du logement de CD. Pour relire le même programme, appuyez sur

Pour supprimer la dernière plage ou

fichier du programme Appuyez sur CLEAR 18 tandis que le lecteur est

Utilisation d'éléments audio en option

1 Préparez la source de son. Connectez un composant audio supplémentaire à la prise AUDIO IN **B** de l'unité à l'aide d'un cordon analogique audio (non fourni).

2 Baissez le volume.

Appuyez sur VOLUME – 8. 3 Sélectionnez le mode AUDIO IN. Appuyez sur AUDIO IN 22.

4 Commencez la lecture. Commencez la lecture de l'élément raccordé et réglez le volume.

Remarque

La chaîne peut passer automatiquement en mode de veille si le niveau du volume de l'élément raccordé est trop faible. Réglez le volume de l'élément en conséquence. Voir « Pour désactiver la fonction de veille automatique »

Réglage du son

Pour	Appuyez
ajuster le volume	sur VOLUME +/— 8.
générer un son plus dynamique	sur BASS BOOST 15.
régler l'effet sonore	plusieurs fois sur EQ 4 jusqu'à ce que l'effet audio

souhaité s'affiche.

Pour	Appuyez
changer les informations sur l'affichage*	plusieurs fois sur DISPLAY 23 lorsque le système est allumé.
vérifier l'horloge lorsque la chaîne est éteinte	sur DISPLAY 23 lorsque le système est éteint. L'horloge s'affiche pendant 8 secondes.

Changement de l'affichage

* Par exemple, vous pouvez afficher les informations sur le disque CD/MP3/WMA ou sur le périphérique USB, telles que – numéro de plage ou de fichier pendant la

– nom de plage, de fichier ou de titre pendant la lecture normale – nom d'artiste pendant la lecture normale.

- nom d'album ou de dossier pendant la lecture

durée totale de lecture et nombre total de plages présentes sur le disque CD-DA (seulement lorsque le mode de lecture normale est sélectionné et que le lecteur est arrêté).

Remarques sur les informations sur l'affichage

• Les caractères impossibles à afficher apparaissent sous forme de « $_$ ».

• Les informations suivantes ne s'affichent pas durée de lecture totale pour un disque MP3/ WMA et un périphérique USB. - durée de lecture restante pour un fichier MP3/

• Les informations suivantes ne s'affichent pas correctement

durée de lecture écoulée d'un fichier MP3/WMA codé à l'aide de VBR (débit binaire variable). noms de dossier et fichier non conformes aux formats ISO9660 Niveau 1, Niveau 2 ou Joliet

dans le format d'extension Les informations suivantes s'affichent : durée de lecture restante pour une plage.

– informations de balises ID3 pour les fichiers MP3 lorsque les balises ID3 version 1 et version 2 sont utilisées (l'affichage des informations de balises ID3 version 2 est prioritaire lorsque des balises ID3 de version 1 et de version 2 sont utilisées pour un même

fichier MP3 – jusqu'à 31 caractères d'informations de balises ID3 utilisant les lettres majuscules (A à Z), les

chiffres (0 à 9) et les symboles $(+ - . / [] _ | ^ =$

Utilisation des minuteries

Cette chaîne est dotée de deux fonctions de minuterie. Si vous utilisez les deux minuteries en même temps. la minuterie d'arrêt a priorité.

Minuterie d'arrêt : Cette fonction vous permet de vous endormir en

musique. Elle peut être utilisée même si l'horloge n'a pas été réglée. Appuyez plusieurs fois sur SLEEP 24. Si vous sélectionnez « AUTO », la chaîne s'éteint automatiquement après l'arrêt du disque ou périphérique USB, ou dans un délai de

Minuterie de lecture : Vous pouvez programmer un réveil à une heure

100 minutes.

prédéfinie par le CD, la réception FM, l'iPod/ iPhone, le périphérique USB ou un composan audio connecté à la prise AUDIO IN B Assurez-vous que l'horloge a été réglée 1 Préparez la source de son.

Préparez la source sonore, puis appuyez sur

VOLUME +/— 8 pour régler le volume. Pour commencer la lecture à partir d'une plage de CD ou d'un fichier audio spécifique, créez votre propre programme. **2** Passez en mode de réglage de la

minuterie. Appuyez sur TIMER MENU 25. Si l'horloge n'est pas réglée, le système est en mode de réglage de l'horloge. Dans ce cas,

3 Réglez la minuterie de lecture. Appuyez plusieurs fois sur ◄ /►► 5 pour sélectionner « PLAY SET », puis appuyez sur

4 Réglez l'heure de commencement de la lecture.

Appuyez plusieurs fois sur ◄◄ /▶▶ 5 pour régler l'heure, puis appuvez sur (+) 16 Procédez de la même manière pour régler les

5 Procédez comme à l'étape 4 pour régler l'heure d'arrêt de la lecture.

6 Sélectionnez la source de son. Appuyez plusieurs fois sur ► /► 5 jusqu'à ce que la source sonore souhaitée s'affiche, puis appuyez sur 🕀 16. **7** Éteignez la chaîne

Appuyez sur I/ (1) 10. Le système s'allume automatiquement avant l'heure prédéfinie. Si la chaîne est allumée à l'heure programmée, la fonction de minuterie de lecture ne sera pas activée. N'utilisez pas la chaîne du moment où elle s'allume jusqu'à ce que la lecture commence.

Pour vérifier le réglage

1 Appuyez sur TIMER MENU 25. 2 Appuyez plusieurs fois sur ► /► 5 pour sélectionner « SELECT », puis

appuyez sur 🕀 16. 3 Appuyez plusieurs fois sur ► /►► 5

pour sélectionner « PLAY SEL », puis appuyez sur 🕀 16.

Pour annuler la minuterie Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'étape 3, puis appuyez sur

Pour changer le réglage Recommencez depuis l'étape 1

Remarques pour les utilisateurs d'un iPod/

• Vérifiez que l'iPod/iPhone n'est pas en cours de lecture lorsque vous utilisez la minuterie de

• Il se peut que la minuterie de lecture ne soit pas

La minuterie de lecture est conservée tant qu'elle

Guide de dépannage Appareils compatibles avec cette chaîne

iPod/iPhone

Vous pouvez utiliser les modèles d'iPod/iPhone suivants avec cette chaîne. Mettez votre iPod/ 2 Recherchez votre problème sur la liste iPhone à jour avec le plus récent logiciel avant de l'utiliser avec la chaîne. Conçu pour

- iPhone 5 - iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5e génération) - iPod touch (4e génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod classic iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6e génération)
- iPod nano (5e génération) - iPod nano (4e génération)

Périphériques USB

http://esupport.sony.com/LA

http://www.sony-asia.com/support

Rendez-vous sur les sites Web ci-dessous pour plus d'informations sur les périphériques USB Pour les clients en Europe : http://support.sony-europe.com/ Pour les clients au Canada: http://esupport.sonv.com/CA

Pour les clients dans les autres pays/régions :

La chaîne ne s'allume pas. Pour les clients en Amérique Latine

• Le cordon d'alimentation est-il branché?

La chaîne est passée, de manière inattendue, en mode de veille.

1 Assurez-vous que le cordon

raccordés

remède indiqué.

l'affichage

court-circuités ?

obstrués ?

Généralités

d'alimentation et les cordons d'enceinte

des contrôles ci-dessous et appliquez le

Si le problème persiste, adressez-vous au

revendeur Sony le plus proche.

Si « PROTECT » apparaît sur

après que « PROTECT » disparaît.

Débranchez immédiatement le cordon

d'alimentation et vérifiez les points suivants

• Les cordons de haut-parleurs + et — sont-ils

• Les orifices d'aération du système sont-ils

Après avoir vérifié les points ci-dessus et ne

pas avoir détecté d'anomalie, rebranchez le

le problème persiste, adressez-vous au

revendeur Sony le plus proche.

cordon d'alimentation et allumez la chaîne. Si

sont correctement et fermement

• Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. La chaîne passe automatiquement en mode de veille dans les 30 minutes environ d'inactivité ou en l'absence d'émission du signal audio Voir « Pour désactiver la fonction de veille automatique ».

Le réglage de l'horloge ou l'opération de minuterie de lecture a été annulé de manière inattendue

• Si environ une minute s'écoule sans opération. le paramètre de temps ou d'horloge de lecture est automatiquement annulé. Effectuez à nouveau les opérations depuis le début

Il n'y a pas de son. • Les cordons de haut-parleurs + et — sont-ils

court-circuités • Utilisez-vous seulement les haut-parleurs

fournis? • Les orifices d'aération du système sont-ils

obstrués ? • La station sélectionnée a peut-être momentanément cessé d'émettre

Vous n'entendez le son que d'un seul canal ou les niveaux du son droit et gauche sont déséquilibrés.

• Placez les haut-parleurs dans une position la plus symétrique possible

Ne connectez que les haut-parleurs fournis

Ronflement ou parasites importants.

• Éloignez le système des sources sonores. • Connectez le système à une autre prise murale.

 Installez un filtre sonore (disponible) séparément) sur le cordon d'alimentation

La télécommande ne fonctionne pas. • Éliminez tous les obstacles situés entre la

télécommande et le capteur à distance 11 sur l'unité, et éloignez l'unité de lumières fluorescentes

• Orientez la télécommande vers le capteur du

Rapprochez la télécommande du système

Le son sautille ou le disque n'est pas lu.

Lecteur CD/MP3/WMA

• Nettoyez le disque, et réinsérez-le. Placez le système dans un lieu ne subissan pas de vibrations (par exemple sur une base

• Éloignez les haut-parleurs du système ou placez-les sur leurs propres bases. À fort volume, il se peut que les vibrations des enceintes provoquent le sautillement du son.

La lecture ne commence pas à la première plage.

• Sélectionnez le mode de lecture normale. La lecture met plus de temps à

commencer que d'habitude. • Les disques suivants peuvent ralentir le temps nécessaire pour le démarrage de la lecture : —un disque enregistré avec une arborescence

 un disque enregistré en mode multisession -un disque qui n'a pas été finalisé (un disque sur lequel il est possible d'ajouter des données).

-un disque qui possède de nombreux dossiers.

iPod/iPhone

Il n'y a pas de son.

• Vérifiez que l'iPod/iPhone est bien connecté.

• Vérifiez que l'iPod/iPhone lit la musique.

• Vérifiez que l'iPod/iPhone est mis à jour avec le plus récent logiciel. Le cas contraire, mettez l'iPod/iPhone à jour avant de l'utiliser avec cette chaîne.

Réglez le volume

Le son est déformé.

Vérifiez que l'iPod/iPhone est bien connecté

 Baissez le volume. • Placez le réglage « EQ » de l'iPod/iPhone sur

« Off » ou « Flat ».

L'iPod/iPhone ne fonctionne pas.

 Fermez toutes les autres applications « iOS » s'exécutant sur l'iPod/iPhone. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'iPod/iPhone. Vérifiez que l'iPod/iPhone est bien connecté.

• Vérifiez que l'iPod/iPhone est mis à jour avec le plus récent logiciel. Le cas contraire, mettez l'iPod/iPhone à jour avant de l'utiliser avec cette chaîne. • Étant donné que le fonctionnement de la

chaîne et de l'iPod/iPhone est différent, il se peut que vous ne puissiez pas commander l'iPod/iPhone avec les touches de la télécommande ou de la chaîne. Dans ce cas utilisez les touches de commandes sur l'iPod/

Impossible de charger l'iPod/iPhone connecté.

 Vérifiez que l'iPod/iPhone est bien connecté. Vérifiez que la chaîne est allumée

Périphérique USB

Impossible de charger le périphérique USB connecté.

 Vérifiez que le périphérique USB est bien connecté.

• Certains périphériques USB ne peuvent être chargés que lorsque le système est en mode

Utilisez-vous un périphérique USB compatible?

• Si vous connectez un périphérique USB non pris en charge, les problèmes suivants risquent d'apparaître. Rendez-vous sur les sites Web dont les URL sont répertoriées sous « Périphériques USB » dans « Appareils compatibles avec cette chaîne » pour plus d'informations sur les périphériques USB compatibles.

-Périphérique USB non reconnu -Les noms de fichiers ou de dossiers ne

s'affichent pas sur ce système La lecture est impossible.

-Du bruit est émis -Une distorsion sonore est émise

> « OVER CURRENT » apparaît. Un problème de niveau de courant électrique du port ← (USB) 9 a été détecté. Éteignez le système et débranchez le périphérique USB du nort ← (USB) 9. Assurez-vous que le périphérique USB ne présente pas de problème. Si cette indication continue à

apparaître, adressez-vous au revendeur Sony le

plus proche Il n'y a pas de son.

Le son saute.

• Le périphérique USB n'est pas correctement connecté. Éteignez le système, puis reconnectez le périphérique USB

Bruits parasites, sautillement ou son • Éteignez le système, puis reconnectez le

périphérique USB. • Les données musicales elles-mêmes contiennent du bruit, ou une distorsion sonore aient été présents lors de la création des données de musique du fait des conditions de

l'ordinateur. Recréez les données audio. • La vitesse de transmission utilisée pour coder les fichiers était basse. Transférez les fichiers encodés au périphérique USB en utilisant un débit binaire supérieur.

• La lecture peut prendre longtemps dans les cas

« SEARCH » est affiché pendant longtemps ou le début de la lecture prend longtemps.

suivants. -De nombreux dossiers ou fichiers sont présents sur le périphérique USB. La structure de fichiers est extrêmement

 La capacité mémoire est excessive. La mémoire interne est fragmentée.

Affichage incorrect

pas correctement.

• Recopiez les données musicales sur le périphérique USB, les données qui y sont stockées ayant pu être altérées. • Les codes de caractères que ce système peut

afficher sont les chiffres et les lettres

seulement. Les autres caractères ne s'affichent

Périphérique USB non reconnu.

périphérique USB, puis allumez le système Rendez-vous sur les sites Web dont les URL

Éteignez le système et reconnectez le

sont répertoriées sous « Périphériques USB » dans « Appareils compatibles avec cette chaîne » pour plus d'informations sur les périphériques USB compatibles. • Le périphérique USB fonctionne mal. Consultez

le mode d'emploi du périphérique USB pour remédier à ce problème.

La lecture ne commence pas. • Éteignez le système et reconnectez le

périphérique USB, puis allumez le système • Rendez-vous sur les sites Web dont les URL sont répertoriées sous « Périphériques USB dans « Appareils compatibles avec cette chaîne » pour plus d'informations sur les

Appuyez sur ➤ 2 pour démarrer la lecture.

La lecture ne commence pas à la première plage. • Sélectionnez le mode de lecture normale.

périphériques USB compatibles.

Les fichiers ne peuvent pas être lus.

• Les fichiers audio peuvent avoir des extensions de fichier inadaptées. Les extensions de fichier prises en charge par ce système sont les suivantes

-MP3: extension de fichier « .mp3 » – WMA : extension de fichier « .wma »

d'autres formats que MP3/WMA

• Les périphériques de stockage USB formatés avec des systèmes de fichiers autres que FAT16 ou FAT32 ne sont pas pris en charge.

• Les fichiers audio ont peut-être été créés dans

USB partitionné, seuls les fichiers de la première partition peuvent être lus. • Les fichiers codés ou protégés par mots de passe ou autre ne peuvent pas être lus.

• Si vous utilisez un périphérique de stockage

* Ce système prend en charge FAT16 et FAT32, mais il se peut que certains périphériques de stockage USB ne prennent pas en charge ces formats. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de chaque périphérique de stockage USB ou adressez-vous au fabricant.

Tuner

Ronflement ou parasites importants ou stations ne pouvant pas être captées.

 Connectez correctement l'antenne Déplacez l'antenne et modifiez son orientation pour obtenir une meilleure réception.

• Maintenez l'antenne loin des cordons de

haut-parleurs et du cordon d'alimentation pour éviter de capter du bruit parasite • Éteignez les équipements électriques situés à

proximité Plusieurs stations de radio sont

entendues en même temps. Déplacez l'antenne et modifiez son orientation pour obtenir une meilleure réception Fixez le câble de l'antenne, par exemple à l'aide

d'attaches de retenue disponibles dans le

commerce, et réglez la longueur du câble.

Pour réinitialiser la chaîne aux réglages d'usine Si la chaîne ne fonctionne toujours pas

correctement, réinitialisez-la aux réglages 1 Débranchez et rebranchez le cordon

d'alimentation, puis allumez la chaîne. **2** Maintenez enfoncées la touche ■ **3** de la télécommande et la touche EQ 4 de l'unité jusqu'à ce que « RESET OK »

s'affiche. Tous les réglages effectués par l'utilisateur tels que stations de radio préréglées, minuteries et horloge sont effacés.

Pour désactiver la fonction de veille

Cette chaîne est équipée d'une fonction de veille automatique. Avec cette fonction, la chaîne passe automatiquement en mode de veille après environ 30 minutes lorsqu'il n'y a aucune opération ou sortie de signal audio. Par défaut, la fonction de veille automatique est activée. Utilisez les touches de l'appareil pour désactiver

la fonction de veille automatique. Maintenez enfoncé I/🖰 🔟 tandis que le

système est allumé, jusqu'à ce que

Pour activer la fonction, répétez la procédure

« AUTO STANDBY OFF » s'affiche.

jusqu'à ce que « AUTO STANDBY ON » s'affiche. Remarques

• La fonction de veille automatique n'est pas valide pour la fonction FM. • Le système risque de ne pas passer automatiquement en mode veille dans les cas

suivants : lorsqu'un signal audio est détecté. – lorsqu'un iPod/iPhone ou un périphérique USB est connecté.

– pendant la lecture de plages ou de fichiers

- lorsque l'horloge de lecture ou l'horloge de mise en veille de préréglage est active.

Messages

peut pas être lu.

pouvant être lu

été effacées.

en charge

64 plages ou fichiers (étapes)

n'était pas programmée

pendant la lecture.

récautions

CD audio

cette chaîne

CD-ROM

NO FILE: Les disques CD-R/CD-RW ou le

périphérique USB ne contient aucun fichier

NO STEP : Toutes les plages programmées ont

NO USB: Aucun périphérique USB n'est connecté

PLAY SET : Vous avez essayé de sélectionner la

minuterie alors que la minuterie de lecture

PLS STOP: Vous avez appuyé sur PLAY MODE 14

SELECT : Vous avez appuyé sur TIMER MENU **25**

pendant le fonctionnement de l'horloge

lecture est la même que l'heure de fin

Disques POUVANT être lus sur cette

• CD-R/CD-RW (fichiers de données audio/MP3/

Disques NE POUVANT PAS être lus sur

• CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au

• CD-R/CD-RW enregistrés en multisession qui

ne sont pas terminés par une « fermeture de

d'enregistrement, CD-R/CD-RW ravés ou sales.

ou encore CD-R/CD-RW enregistrés avec un

• Disques contenant des fichiers autres que des

• Disques de forme non standard (par exemple,

• Disques de location ou usés avec une étiquette

Disques sur lesquels est apposée une étiquette

fichiers MPEG 1 Audio Laver-3 (MP3)/WMA

• Disques sur lesquels est apposé du ruban

adhésif, du papier ou un autocollant

imprimée qui est poisseuse au toucher

• Avant la lecture, nettoyez le disque avec un

chiffon de nettoyage à partir du centre vers le

• Ne nettovez pas les disques avec des solvants

nettoyants du commerce, ou des aérosols

antistatiques destinés aux disques en vinyle.

exemple des conduites d'air chaud, et évitez de

N'exposez pas les disgues à la lumière directe

du soleil ou à des sources de chaleur, par

les laisser dans une voilure garée au soleil.

comporte les données d'un DVD sur une face et

des données audio numériques sur l'autre face.

La face du contenu audio des DualDiscs n'étant

pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la

lecture de ces disques sur cet appareil n'est pas

Disques audio encodés par des

technologies de protection des droits

conformes à la norme Compact Disc (CD).

de disgues. Veuillez noter que, parmi ces

Débranchez complètement le cordon

pas être lus sur cet appareil.

après-vente qualifiée.

disques, certains ne sont pas conformes à la

Cet appareil est conçu pour la lecture de disgues

Récemment, des disques audio encodés par des

ont été mis en vente par certaines compagnies

norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent

d'alimentation de la prise murale s'il ne doit

pas être utilisé pendant une longue période.

toujours le cordon d'alimentation par la fiche.

• Si un objet solide ou un liquide s'introduit dans

le système, débranchez-le et faites-le vérifier

par du personnel qualifié avant de le réutiliser

• Le cordon d'alimentation secteur ne doit être

remplacé que par une installation de service

Lorsque vous débranchez la chaîne, tenez

Ne tirez jamais directement sur le cordon.

nologies de protection des droits d'auteu

Un DualDisc est un disque double face qui

tels que la benzine, des diluants, des

où la colle dépasse de celle-ci

Remarques sur les disques

Remarque sur les DualDiscs

garantie

d'auteur

format CD musical, conformes à ISO9660

Niveau 1/Niveau 2 ou Joliet

périphérique incompatible

CD-R/CD-RW mal finalisés

cœur, carré, étoile)

• CD-R/CD-RW de mauvaise qualité

TIME NG : L'heure de début de minuterie de

ou le périphérique USB connecté n'est pas pris

FULL : Vous avez essayé de programmer plus de

DISC ERR: Vous avez chargé un disque qui ne

lumière vive. • Sovez attentif si vous devez placer l'unité ou les haut-parleurs sur des surfaces qui ont subi un traitement particulier (par exemple de la cire, de l'huile ou du polish) pour éviter l'apparition de tache ou de décoloration de la

• Ne mettez pas le système dans une position

inclinée et ne le laissez pas dans des lieux

extrêmement chauds, froids, poussiéreux,

sales, humides ou sans aération appropriée

Évitez de le soumettre à des vibrations, et ne

l'exposez pas directement au soleil ou à une

surface. • Si le système est déplacé sans transition d'un lieu froid vers un lieu chaud ou s'il est placé dans une pièce très humide, de la condensation risque d'apparaître sur la lentille située à l'intérieur du lecteur de CD, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement. Retirez alors le disque et laissez la chaîne allumée pendant une heure environ pour permettre à l'humidité

Accumulation de chaleur • L'apparition de chaleur sur l'unité pendant le

de s'évaporer.

devenu chaud.

Lieu d'installation

fonctionnement est normale et n'est pas matière à inquiétude • Ne touchez pas le boîtier s'il a été utilisé sans interruption à haut volume car il est peut-être

N'obstruez pas les orifices d'aération.

Enceintes Ces enceintes ne sont pas magnétiquement blindées et peuvent causer une distorsion de l'image sur un téléviseur à proximité. Dans ce cas, éteignez le téléviseur et patientez 15 à

douce. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de

poudre à récurer ou des solvants tels que

Si vous ne constatez pas d'amélioration, éloignez davantage les enceintes du téléviseur

30 minutes avant de le rallumer

transmissions sans fil. Nettoyage du coffret Nettoyez cette chaîne avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente

pécifications

diluants, benzine ou alcool.

Appareil principal

Section amplificateur Puissance de sortie (nominale) · 4 watts + 4 watts (8 ohms à 1 kHz, 1 % DHT) Puissance de sortie efficace en continu (référence): 5 watts + 5 watts (8 ohms à 1 kHz

10 % DHT) Entrée

AUDIO IN (mini-jack stéréo): Sensibilité 1 V, impédance 50 kilohms SPEAKERS : Accepte une impédance de 8 ohms

Section lecteur CD Système : Système audionumérique Compact Propriétés des diodes laser Durée d'émission : continue

Cette sortie est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de l'objectif sur le bloc capteur optique avec une ouverture de 7 mm Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Rapport signal/bruit : Supérieur à 90 dB

Plage dynamique : Supérieur à 90 dB

Sortie du laser* : Moins de 44,6 µW

Section tune

Tuner FM stéréo, superhétérodyne FM Antenne : Antenne à fil FM Plage d'accord : Modèles pour le Canada et le Brésil : 87,5 MHz - 108.0 MHz (pas de 100 kHz)

Autres modèles: 87.5 MHz — 108.0 MHz (pas

de 50 kHz) Section USB Port ← (USB)

Type A. courant maximum: 5 V.1 A * Utilisez le câble USB fourni avec l'iPod/iPhone pour la Formats audio pris en charge (disques MP3/WMA et périphériques USB uniquement)

Débit binaire pris en charge

WMA: 44,1 kHz

320 kbit/s. VBR WMA: 32 kbit/s — 192 kbit/s, VBR Fréquences d'échantillonnage MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s —

Système: Pleine gamme, 8 cm (3 1/8 po) de dia., type à cône Impédance nominale : 8 ohms Dimensions (L/H/P): Env. 148 mm × 240 mm ×

 $127 \text{ mm} (5^{7}/8 \text{ po} \times 9^{1}/2 \text{ po} \times 5 \text{ po})$ Poids: Env. 1,2 kg (2 lb 10 ³/₈ oz) net par enceinte Quantité : 2 unités

Généralités

Alimentation: 120 V - 240 V CA, 50/60 Hz Consommation électrique : 23 watts Dimensions (L/H/P, avec les saillies les plus importantes) (enceintes non comprises)

Env. 170 mm × 133 mm × 240 mm (6 ³/₄ po × $5^{1/4}$ po \times 9 $^{1/2}$ po Poids (enceintes non comprises): Env. 1,3 kg (2 lb

13 ⁷/₈ oz) Quantité de l'appareil principal : 1 unité Accessoires fournis: Télécommande (1), antenne à fil FM (1), patins antidérapants d'enceinte (8)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis Consommation en veille: 0,5 W

Aucun retardateur de flamme halogéné n'est

utilisé dans certaines cartes à circuits imprimés.

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod

 « Made for iPod » et « Made for iPhone » développeur comme étant conforme aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de

• Licence de la technologie de codage audio MPEG Laver-3 et des brevets obtenue de

• Windows Media est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. propriété intellectuelle de Microsoft

 Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, les sigles ™ et ® ne sont pas spécifiés.

filiale de Microsoft autorisée.

Avis concernant la licence et es marques commerciales

touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod ou un iPhone, et qu'il a été certifié par le cet appareil ni de sa conformité aux normes et réglementations de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou

un iPhone peut affecter les performances des

Fraunhofer IIS et Thomson

• Ce produit est protégé par certains droits de Corporation, L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une